

## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
SICHERHEITSHINWEIS:	4
Achtung:	
ZUBEHÖR:	
BILDSCHIRMINSTALLATION:	
Installation:	
ANSCHLÜSSE AUF DER GERÄTERÜCKSEITE:	
BEDIENELEMENTE AUF DEM HAUPTGERÄT	16
FERNBEDIENUNG	17
Abbildung der Fernbedienung	17
Bedienfunktionen der Fernbedienung	
Grundbedienfunktionen	
Ein- und Ausschalten des PDP/LCD TV	
Quelle wählen	
Lautstärkeregler	
OSD-Menüaufbau	
BEISPIEL eines OSD-Menüs	
PICTURE (Bild)	
Picture (Bildmodus)	
□Custom (Benutzerdefinierte Einstellung)	
Color Tone (Farbton)	
Size (Größe)	
NR	
TV-KANÄLE	
Country (Land)	
Auto Store (Automatisches Speichern)	
Manual Storev (Manuelles Speichern)	
Manual Store Prog. (Manuelles Speichern/Prog)	
Manual Store Colour System (Farbsystem)	
□ Manual Store □ Sound System (Manuelles Speichern – Klangsystem)	
Manual Store Channel (Manuelles Speichern – Kanal)	
Manual Store Search (Manuelles Speichern – Suche)	
Manual Store Store (Manuelles Speichern – Speichern)	
Add/Delet (Hinzufügen/Löschen)	
Sort (Sortieren)	
Name	39

I	Fine Tu	ıne (Feinabstimmung)	40
TV-S	OUN	D	41
I	Mode		41
•	Volume	e (Lautstärke)	42
ı	Balanc	e	43
ı	Equaliz	zer	44
	AutoVo	lume (automatische Lautstärke)	45
;	Sound	Mode (Klangmodus)	46
SETU	JP (E	INSTELLUNGEN)	47
ı	Reset	,	47
-	Time	Clock (Uhrzeit)	48
Eir	nstelle	n der aktuellen Uhrzeit	48
-	Time	On Timer (Einschaltzeit)	49
-	Time	Off Timer (Ausschaltzeit)	50
-	Time	On Time Channel	51
-	Time	On Time Volume	52
ı	Langua	age (Sprache)	53
(	OSD To	one	54
ı	Blue S	creen (Blauer Bildschirm)	55
•	TTX Gr	oup	56
BILD	(PC		57
	` '	·	
C	Custom	(Benutzerdefinierte Einstellung)	58
	Color 1	one (Farbton)	59
	Color 1	one (Farbton)	60
;	Size (G	röße)	61
П	PC		62



Dieses Zeichen soll Sie auf unisolierte "gefährliche Spannung" im Geräteinneren hinweisen, die so hoch ist, dass sie zum Stromschlag führen kann.



Dieses Zeichen soll Sie auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise im Handbuch aufmerksam machen, das dem Gerät beiliegt.

#### VORSICHT

ZUM VERMEIDEN VON VERBRENNUNGEN ODER STROMSCHLÄGEN, SOLLTE DAS GERÄT NICHT REGEN AUSGESETZT ODER IN EINER FEUCHTEN UMGEBUNG AUFGESTELLT WERDEN.

#### VORSICHT

Diese Wartungsinformation ist nur an qualifizierte Kundendiensttechniker gerichtet. Um die Stromschlaggefahr auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Reparaturen, die nicht in dieser Anleitung erwähnt werden, nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden

#### WARNHINWEIS

- Das Gerät vor Spritzwasser oder Eintauchen in Flüssigkeiten schützen Auf keinen Fall mit Wasser gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen, usw. auf das Gerät stellen.
- Dies ist ein Produkt der Klasse B. Dieses Produkt kann Funkstörungen in Haushaltsgeräten verursachen, die der Benutzer durch geeignete Maßnahmen beheben kann.
- Zur Reduzierung von Brand- oder Stromschlaggefahr das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

#### FCC-HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht einem Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen zum Schutz vor schädlichen Funkstörungen im Haushalt sowie in gewerblichem, industriellen oder geschäftlichem Umfeld. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und strahlt unter Umständen Hochfrequenzenergie aus und kann bei unsachgemäßer Installation und Verwendung sowie in Einzelfällen, Störungen im Radio- und Fernsehempfang verursachen. Der Hersteller lehnt jegliche Garantie in bezug auf Interferenzen mit bestimmten Anlagen oder Geräten ab. Wenn dieses Gerät Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen sollte, was man durch Ausschalten und Wiedereinschalten des Gerätes feststellen kann, ist es dem Benutzer möglich, diese Interferenz durch eine der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Drehen Sie die Antenne in eine andere Richtung oder bringen Sie sie an einer anderen Stelle an.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als die des Empfängers.
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehfachmann um Rat


Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Änderungen an diesem Gerät ab, die ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung von Seiten des Herstellers erfolgt ist.

Zum Anschluss von Peripheriegeräten ausschließlich geerdete, geschirmte Signalkabel benutzen.

Den Bildschirm immer sehr vorsichtig behandeln. Zur Reduzierung von Brand-,Stromschlag- und sonstigen Verletzungsgefahren, stets an diese Sicherheitsanweisungen beim Aufstellen, Benutzung und Warten Ihres Gerätes denken.



Vor dem Bedienen des Bildschirms alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen lesen.

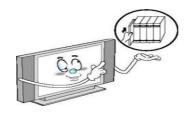

Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für späteres Nachschlagen gut aufbewahren.



Alle Warnhinweise auf dem Bildschirm und in den Bedienungsanweisungen beachten.

Den Bildschirm immer sehr vorsichtig behandeln. Zur Reduzierung von Brand-"Stromschlag- und sonstigen Verletzungsgefahren, stets an diese Sicherheitsanweisungen beim Aufstellen, Benutzung und Warten Ihres Gerätes denken.

- 1) Alle Anweisungen sorgfältig durchlesen.
- 2) Diese Anweisungen gut aufbewahren.
- 3) Alle Warnhinweise beachten.
- 4) Allen Anweisungen folgen.
- 5) Die Anlage nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
- 6) Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 7) Die Lüftungsschlitze nicht verstopfen. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
- 8) Das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen, z.B. Heizkörper, Öfen oder andere wärmeerzeugende Geräte (einschließlich Verstärker).
- 9) Nicht die Sicherheiten des polarisierten oder geerdeten Steckers entfernen oder beschädigen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift sind für Ihre Sicherheit gedacht. Wenn der mitgelieferter Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie einen Elektriker die veraltete Steckdose auszuwechseln.
- 10) Legen Sie das Stromkabel so aus, dass niemand darüber stolpern oder die Schnur eingedrückt werden kann, insbesondere an Steckern, Steckdosen und dem Punkt, an dem sie aus dem Gerät kommen.
- 11) Nur die Zubehörteile und Adapter verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden.
- 12) Stets nur auf einen vom Hersteller empfohlenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Dreifuß, Gestell oder Tisch benutzen. Bei Verwendung eines Wagens beim Befördern des Gerätes auf dem Wagen darauf achten, dass er nicht umkippt und dadurch Verletzungen verursacht werden.



- 13) Das Gerät bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung aus der Steckdose ziehen.
- 14) Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. das Netzkabel oder der Stecker, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht richtig funktioniert oder hingefallen ist.



Allen Anweisungen folgen.



Ziehen Sie vor dem Reinigen den Bildschirmstecker aus der Steckdose. Mit einem weichen Tuch abwischen, keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays benutzen.



Niemals Zubehörteile anschließen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt worden sind. Solche Zubehörteile könnten die Brand-, Stromschlaggefahr und sonstige Verletzungsrisiken erhöhen



Den Bildschirm nicht in der Nähe von Wasser aufstellen, wie z.B. Badewannen, Waschbecken, Waschmaschinen, Schwimmbäder, usw..

Den Bildschirm nicht auf einen unstabilen Wagen, Ständer, Dreifuß, Rahmen, Tisch oder auf den Boden aufstellen, wo er hinfallen kann.

Ein hinfallender Bildschirm kann schwere Verletzungen an einem Kind oder Erwachsenen sowie Beschädigungen am Material hervorrufen. Stets nur auf einen vom Hersteller empfohlenen oder



zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Dreifuß, Gestell oder Tisch benutzen. Bildschirm und Wagen vorsichtig fortbewegen. Abruptes Anhalten, übermäßiger Kraftaufwand und unebene Flächen können zum Umstürzen von Bildschirm und Wagen führen.

Fragen zur vertikalen Montage sollten direkt an den Hersteller gerichtet werden.



Breitbildschirm



Beim Aufstellen des Bildschirms auf einem Tisch unbedingt darauf achten, dass er nicht auf die Kanten des Unterbaus gestellt wird. Ein hinfallender Bildschirm kann schwere Verletzungen an einem Kind oder Erwachsenen sowie Beschädigungen am Material hervorrufen.





AC 100-240V



AC100-125V AC200-240V AC240(TYP SAA)

benutzen, um Stromschlag zu vermeiden. Der

Nur das für dieses Gerät empfohlene Kabel

Für gute Belüftung ist zu sorgen. Im Bildschirm-Überhitzen schützen. Diese Schlitze auf keinen Fall durch irgendwelche Gegenstände zu blockieren und oder eine ähnliche Fläche aufstellen. Do not place air-circulation and that a gap of at least 30cm exists between the ventilation slots and the shelf above as

gehäuse befinden sich Lüftungsschlitze, die vor den Bildschirm nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich the appliance in close proximity to radiators or any heat source. Should the monitor be placed on a shelf or in a cupboard, ensure that there is suitable well as to the left and right of the appliance. The manufacturer accepts no liability for potential damage caused by the lack of suitable ventilation.

Bildschirm wird mit einer Netzstromspannung von 100-240V Wechselstrom versorgt und das beiliegende Netzkabel entspricht genau diesen Netzspannungen. Zur Gewährleistung der Sicherheit und EMV- Vorschriften nur das von unserem Händler empfohlene Stromkabel benutzen. Wird das Gerät mit einer anderen Netzspannung betrieben, muss auch das Kabel gewechselt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. Achten Sie beim Aufbau des Gerätes auch darauf, dass Sie den Netzstecker gut erreichen können, um im Notfall das Gerät schnell vom Strom

Erdungsklemm

AC 100-240V



trennen zu können.


Nur eine geerdete oder polarisierte Steckdose verwenden. Zu Ihrer Sicherheit ist dieser Bildschirm mit einem polarisierten, Wechselstromleitungsstecker ausgerüstet, von denen ein Steckerstift breiter als der andere ist. Dieser Stecker passt nur in eine Richtung in die Steckdose. Sollten Sie nicht in der Lage sein, diesen Stecker vollkommen einzu-stecken, versuchen Sie, ihn umzudrehen. Sollte der Stecker dann immer noch nicht in die Steckdose passen, wenden Sie sich an einen Elektriker, damit er Ihre alte Steckdose auswechselt.

Vermeiden Sie Freileitungen. Eine Außenantenne sollte niemals in unmittelbarer Nähe von Freileitungen oder anderen elektrischen Licht- oder Starkstromleitungen angebracht werden oder an Orten, an denen sie in solche Netz - oder Starkstromleitungen fallen kann.Beim Aufstellen einer Außenantenne sehr vorsichtig vorgehen, damit Sie keine Stromleitungen oder Stromkreise berühren. Die Berührung solcher Leitungen kann tödliche Folgen haben.



Während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, den Bildschirm aus der Wandsteckdose ziehen und die Antenne oder die Kabelanlage abklemmen. Dadurch verhindert man die Beschädigung des Gerätes aufgrund von Blitzeinschlag und Spannungsspitzen.

Das Netzkabel schützen. Netzkabel sollten so verlegt werden, dass niemand darüber laufen kann oder dass es durch irgendwelche darauf stehenden Gegenstände eingeklemmt wird. Besonders vorsichtig sollte man bei den Kabeln an Steckern, Steckdosen und an der Ausgangsstelle im Gerät sein

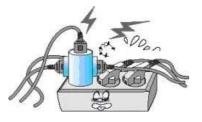







Wandsteckdose oder Verlängerungskabel nicht überlasten Überlastungen können zu Brand oder Stromschlag führen. Keine Gegenstände durch die Öffnungen im Gerät stecken, da Sie sonst gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile beschädigen könnten. Niemals irgendwelche Flüssigkeit in den Bildschirm eindringen lassen. Das Antennenkabel zwischen dem Innen- und Außenteil des Gebäudes schützen, damit kein Regen hineinfließen kann.

 Ansonsten könnte Wasser in den Bildschirm eindringen und zu Stromschlag führen.

Außenantennen erden.Bei Anschluss einer Außenantenne oder eines Kabelsystems an das Gerät, muss die Antenne oder das Kabelsystem so geerdet werden, dass es gegen Spannungsspitzen und aufgestaute statische Aufladungen schützt.Abschnitt 810 des National al Code (Nationales Stromgesetz), ANSI/-NFPA No. -1984-1984 erteilt Informationen im Hinblick auf die einwandfreie Erdung des Antennenmastes und dessen Stütze, der Erdung der Zuleitung einer Antennen-Entladungseinheit, der Größe von Erdungsleitern, dem Aufstellort einer Antennen-Entladungseinheit, dem Anschluss an Erdungselektroden und den Anforderungen zur Erdungselektrode.

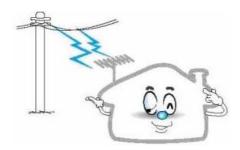

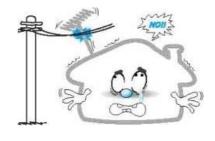

Keine Außenantenne in der Nähe von Freileitungen oder Licht- und Stromleitungen aufstellen.

- Dies könnte zu Stromschlag führen.

Es sollte genügend Abstand zwischen einer Außenantenne und den Stromleitungen gehalten werden, damit die Stromleitungen nicht berührt werden, auch wenn die Antenne einmal abstürzen sollte.

- Dies könnte zu Stromschlag führen.

Nicht versuchen, den Bildschirm selbst zu reparieren.Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Unter folgenden Bedingungen das Gerät aus der Steckdose ziehen und einen Kundendienst zurate ziehen:

- Bei beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker.
- Wenn Flüssigkeit auf das Gerät geschüttet wurde oder Gegenstände hineingefallen sind
- Wenn der Bildschirm Regen oder Wasser ausgesetzt worden ist.
- Wenn der Bildschirm trotz Befolgen der Bedienungsanleitung nicht richtig funktioniert.
- Wenn der Bildschirm hingefallen oder das Gehäuse beschädigt worden ist.
- Wenn der Bildschirm einen starken Leistungsabfall aufweist.

•




Sollten Ersatzteile zur Reparatur erforderlich sein, achten Sie darauf, dass der diese Reparatur durchführende
Kundendiensttechniker auch Teile benutzt, die ausdrücklich vom Hersteller empfohlen werden oder die haargenau dieselben Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Nicht zugelassene Ersatzteile können zur weiteren Beschädigung des Gerätes führen.



Bitten Sie nach jeder Reparatur oder Wartung an diesem Gerät den Kundendiensttechniker, eine Sicherheitsprüfung durchzuführen, um festzustellen, ob der Bildschirm einwandfrei funktioniert.



Wenn Sie selbst Einstellungen durchführen, nehmen Sie nur solche Parametrierungen vor, die auch in der Bedienungsanleitung genau beschrieben werden.
Andere Einstellungen können das Gerät beschädigen und erfordern oftmals umfangreiche Arbeiten durch einen qualifizierten Techniker, bis er den Bildschirm wieder in den Normalzustand zurückgebracht hat.

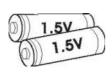

Nur die angegebenen Batterietypen verwenden.

 Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte zur Beschädigung des Bildschirms oder zu Stromschlag führen.




Keine Flüssigkeiten enthaltenen Gegenstände auf den Bildschirm stellen.

 Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte zur Beschädigung des Bildschirms oder zu Stromschlag führen.



Geruch aus dem Bildschirm kommt, sofort das Gerät ausschalten, Stecker ziehen und den Kundendienst oder Händler benachrichtigen.


 Die Nichtbeachtung dieser Anweisung könnte zur Beschädigung des Bildschirms oder zu Stromschlag führen.

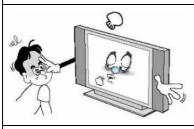

Der Abstand zwischen Augen und Bildschirm sollte immer 5-7 Mal so groß sein, wie die diagonale Länge des Bildschirms.\* Ansonsten könnten die Augen tränen.



Wenn ein Bildschirm zusammen mit den angebauten Lautsprechern an einen anderen Ort gebracht werden soll, diesen auf keinen Fall zum Transportieren an den Lautsprechern tragen. Der Bildschirm könnte sonst umfallen und schwere Verletzungen an einem Kind oder Erwachsenen sowie Beschädigungen am Material hervorrufen.

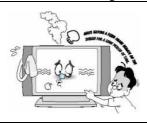

Standbilder auf längeren
Zeitraum vermeidenIm
Allgemeinen stammen solche
Bilder von einem
Videorekorder. Wenn ein
Bildformat oder ein CH-Label
vorhanden ist, dann kann sich
das Standbild in den Bildschirm
einbrennen.

### **Achtung:**

#### Einfrieren des Bildes

Bitte lassen Sie nicht für längere Zeiten ein Festbild (wie z.B. eines Videospiels) auf dem Plasma- oder LCD-Bildschirm anzeigen, denn dies könnte zum Einfrieren des Bildes auf dem Bildschirm führen. Dieses Phänomen ist auch als "Einbrennen des Bildschirms" bekannt". Um dieses Phänomen zu vermeiden, reduzieren Sie bitte den Helligkeitsgrad und den Kontrast des Bildschirms, wenn Sie ein Festbild anzeigen.

#### ❖ Hitze auf der Oberseite des Plasma- oder LCD-TV

Die Oberseite des Gerätes kann nach langen Benutzungszeiten heiß werden, weil aus den Lüftungsschlitzen im oberen Gehäuseteil Wärme ausgestrahlt wird. Dies ist ganz normal und bedeutet keine Störung oder Ausfall des Gerätes. Allerdings sollten Kinder daran gehindert werden, das Oberteil des Gerätes zu berühren.

#### ❖ Das Gerät macht "knackende" Geräusche

Ein "Knacken" kann auftreten, wenn sich das Gerät aufgrund einer Änderung in der Umgebung wie z.B. Temperatur oder Feuchtigkeit zusammenzieht oder dehnt.Dies ist normal und bedeutet nicht, dass das Gerät defekt ist.

#### Zellendefekte

Plasma- oder LCD-Displays verwenden eine große Anzahl Pixel, die eine hoch entwickelte Technologie erfordern. Jedoch kann es zu ein paar hellen oder dunklen Pixels auf dem Bildschirm kommen. Diese Pixel haben keinen Einfluss auf die Leistung des Gerätes.

#### ❖ Vermeiden Sie, den Fernseher bei Temperaturen unter 5°C (41°F) zu benutzen.

## ❖ Ein zu lange angezeigtes Standbild kann zu permanenten Schäden am Plasma/LCD-Bildschirm



Wenn man den Plasma- oder LCDTV zu lange im Standbild ansieht, können Spuren der Ränder auf der linken, rechten Seite und in der Mitte verbleiben. Dies wird durch den Unterschied der Lichtausstrahlung des Bildschirms hervorgerufen. Die Wiedergabe

einer DVD oder eines Videospiels kann einen ähnlichen Effekt auf den Bildschirm haben. Die Schäden, die aufgrund dieses Effekts hervorgerufen werden, sind nicht in der Garantie eingeschlossen.

#### ❖ Nachbild

Die länger andauernde Anzeige von Standbildern aus Video- u. PC-Spielen kann teilweise die Anzeige von Nachbildern zur Folge haben. Zum Verhindern dieses Effekts, sollten Sie die "Helligkeit" und den "Kontrast" beim länger andauernden Anzeigen von Standbildern reduzieren.

#### Garantie

Die Garantie deckt keine Schäden aufgrund von Bildeinbrennens ab.

Einbrennen des Bildes fällt nicht unter die Garantie.

#### **❖** Installation

Bitte wenden Sie sich an einen zugelassenen Kundendienst zur Installation Ihres Gerätes in Umgebungen mit viel Staub, hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit und chemischen Substanzen oder aber, wenn das Gerät rund um die Uhr laufen soll, wie z.B. in einem Flughafen, auf einem Bahnhof, usw.


Ansonsten kann dies zu schweren Geräteschäden führen.

## **ZUBEHÖR:**


- 1 x Stromkabel
- 1x Bedienungsanleitung
- 1 x Fernbedienung
- 2 x Alkalinbatterien für die Fernbedienung
- 1 x Standfuß
- 1 x Service-Garantiekarte

## **BILDSCHIRMINSTALLATION:**

#### Installation:

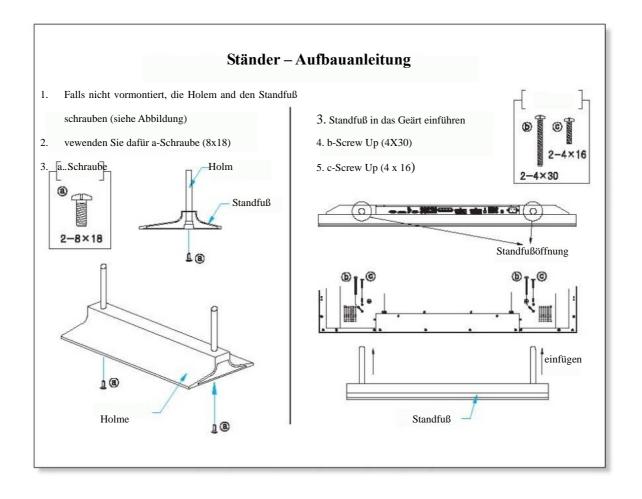





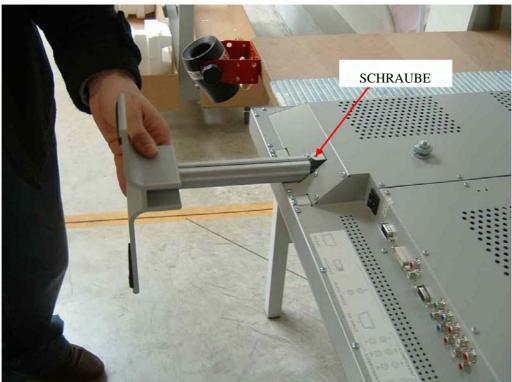

Den Stand in die Standöffnung bis zum Anschlag einsetzen. Die Schrauben festziehen!!!

## ANSCHLÜSSE AUF DER GERÄTERÜCKSEITE:

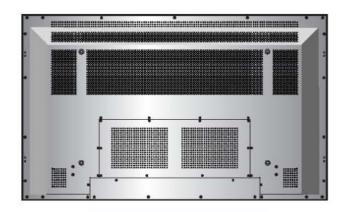

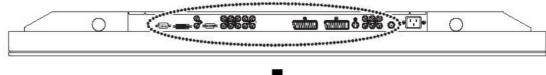



#### Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes

1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10.11. 12. 13. 14.

OUT Y PB PT OUT R O

8.

7.

Anschlüsse auf der Rückseite des Gerätes.

1. TV- Antennenbuchse

Anschluss an ein TV-Antennenkabel für analog Fernsehen über Antenne

Č

bzw. Kabel-TV.

2.SCART (Euroconnector) SCART 1: Halb-SCART (CVBS nur Eingang).

**Buchse 1** 

**3.SCART (Euroconnector)** SCART2 Voller-SCART-Anschluss (CVBS & RGB Eingang/Ausgang).

Buchse 2 Verbindung eines SCART-Signals (Eurokabel) aus einem

Videorekorder oder einem DVD-Player.

4. Optische Digitale-Audio-Ausgänge:

Nur im HDMI-Modus möglich. Schnittstelle wird im HDMI-Modus aktivier

optisches Kabel Unterstützt Dolby Digital und DTS-Signale. Diese Schnittstelle wird im HDMI-Modus aktiviert (nicht im Analog TV-Modus). Der 5.1 Kanalklang steht nur zur Verfügung, wenn der über

Verbindung zwischen TV und externem 5.1. Verstärker über ein

DVB-S gesendete Film auch Dolby Digital oder DTS-Signale

Kabel Unterstützt Dolby Digital und DTS-Signale. Diese Schnittstellt wird im HDMI-Modus möglich wird im HDMI-Modus aktiviert (nicht im Analog TV-Modus). Der Klang steht nur zur Verfügung, wenn der Film über das DVB-S auch Dolby Digital oder DTS-Signale unterstützt.		unterstützt.	
(RCA gelb) Nur im HDMI-Modus m\u00e4glich  Rabel Unterst\u00e4tzt Dolby Digital und DTS-Signale. Diese Schnitstelle wird im HDMI-Modus aktiviert (nicht im Analog TV-Modus). Der Klang steht nur zur Verf\u00e4gung, wenn der Film \u00e4ber das DVB-S auch Dolby Digital oder DTS-Signale unterst\u00e4tztzt. Verbindung mit einem separaten Dreikomponenten-Videosignal aus einer Component-Ausgangsbuchse eines DVD-Players oder einer Set-Top-Box. Unterst\u00e4tzt 4800/60Hz, 4800/60Hz, 5760/50Hz 576p/50Hz, 720p/60Hz, 10800/50Hz, 10800/50Hz, 10800/60Hz Signale. Interlace.p. progressive)  Der Audioausgang ist immer aktiviert (abh\u00e4n\u00e4gy von der gew\u00e4h\u00e4ter Anschlussquelle). Dies erm\u00e4glicht den Anschluss eines externer Musikvers\u00e4fres inkers. um Stereoklang \u00fcber leistungsst\u00e4frer Anschlussquelle). Dies erm\u00e4glicht den Anschluss eines externer Musikvers\u00e4frer Anschlussquelle). Dies erm\u00e4glicht den Anschluss eines externer Musikvers\u00e4frer Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterst\u00e4tzt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterst\u00e4tzt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterst\u00e4tzt HDMI Version 1.0.  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur \u00fcbertragung des Tons, wenn Ihr PC \u00fcber ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines BC Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Ger\u00e4t unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren H\u00e4ndlere.  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernschger\u00e4tes.	5 Coavial-Digital-Audio-Ausgang	Verbindung zwischen TV und externem 5.1. Verstärker über ein RCA-	
steht nur zur Verfügung, wenn der Film über das DVB-S auch Dolby Digital oder DTS-Signale unterstützt.  Verbindung mit einem separaten Dreikomponenten-Videosignal aus einer Component-Ausgangsbuchse eines DVD-Players oder eines Set-Top-Box. Unterstützt 480/60Hz, 480p/60Hz, 576/50Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 1080/50Hz, 1080/60Hz Signale. Interlace.p. progressive)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (ID-SUB-IS Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindung mit einem PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter	5. Coaxiai-Digitai-Addio-Adsgarig	Kabel Unterstützt Dolby Digital und DTS-Signale. Diese Schnittstelle	
Digital oder DTS-Signale unterstützt.  Verbindung mit einem separaten Dreikomponenten-Videosignal aus einer Component-Ausgangsbuchse eines DVD-Players oder eines Set-Top-Box. Unterstützt 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576i/50Hz, 576i/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz, Signale. Interlace, p. progressive)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9. HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  10. HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12. RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB-15 Stifte)  PC. Die Verbindungskabet zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	(RCA gelb) Nur im HDMI-Modus möglich	wird im HDMI-Modus aktiviert (nicht im Analog TV-Modus). Der Klang	
Verbindung mit einem separaten Dreikomponenten-Videosignal aus einer Component-Ausgangsbuchse eines DVD-Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz Signale. Interlace, p. progressive)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/Ausschalter		steht nur zur Verfügung, wenn der Film über das DVB-S auch Dolby	
ieiner Component-Ausgangsbuchse eines DVD-Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz Signale. Interlace, p. progressive)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/AussCHALTEN des Fernsehgerätes.		Digital oder DTS-Signale unterstützt.	
seiner Component-Ausgangsbuchse eines DVD-Players oder einer Set-Top-Box. Unterstützt 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz Signale. Interlace, p. progressive)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindung mit einem DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem FC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung Mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung Mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung Mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung Mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  Verbindung Mit einem FC in DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.	6 Component (PCA griin blau rot)	Verbindung mit einem separaten Dreikomponenten-Videosignal aus	
7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  Der Audioausgang ist immer aktiviert (abhängig von der gewählter Anschlussquelle). Dies ermöglicht den Anschluss eines externer Musikverstärkers, um Stereoklang über leistungsstärkere Lautsprecher auszusenden.  Audioeingang für Component als Eingangsquelle.  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindung mit einem PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	6. Component (NCA grun, blad, rot)	einer Component-Ausgangsbuchse eines DVD-Players oder einer	
7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  Der Audioausgang ist immer aktiviert (abhängig von der gewählter Anschlussquelle). Dies ermöglicht den Anschluss eines externer Musikverstärkers, um Stereoklang über leistungsstärkere Lautsprecher auszusenden.  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung mit einem Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/Ausschalter		Set-Top-Box. Unterstützt 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz,	
7. Audioausgang (RCA rot/weiß)  Der Audioausgang ist immer aktiviert (abhängig von der gewählter Anschlussquelle). Dies ermöglicht den Anschluss eines externen Musikverstärkers, um Stereoklang über leistungsstärkere Lautsprecher auszusenden.  Audioeingang für Component als Eingangsquelle.  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-Sub Its Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		576p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz,1080i/60Hz Signale. Interlace,p:	
Anschlussquelle). Dies ermöglicht den Anschluss eines externer Musikverstärkers, um Stereoklang über leistungsstärkere Lautsprecher auszusenden.  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		progressive)	
Anschlussquelle). Dies ermöglicht den Anschluss eines externer Musikverstärkers, um Stereoklang über leistungsstärkere Lautsprecher auszusenden.  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)	7 Audio cue gone (DCA rethusia)	Der Audioausgang ist immer aktiviert (abhängig von der gewählten	
Lautsprecher auszusenden.  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  2um EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	7. Audioausgang (RCA rotweib)	Anschlussquelle). Dies ermöglicht den Anschluss eines externen	
Audioeingang für Component als Eingangsquelle.  8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		Musikverstärkers, um Stereoklang über leistungsstärkere	
8. Audioeingang (RCA rot/weiß)  9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		Lautsprecher auszusenden.	
9.HDMI 1  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	O. Audio signor of (DOA politype)(0)	Audioeingang für Component als Eingangsquelle.	
Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	8. Audioeingang (RCA rot/weiß)		
Unterstützt HDMI Version 1.0.  10.HDMI 2  Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- SUB 15 Stifte)  Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	9.HDMI 1	Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-	
Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI- Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box.	
Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		Unterstützt HDMI Version 1.0.	
Unterstützt HDMI Version 1.0.  11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)  Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	10.HDMI 2	Verbindung mit einem digitalen Videosignal aus einer HDMI-	
<ul> <li>11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)</li> <li>Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.</li> <li>12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-SUB-IS Stifte)</li> <li>Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.</li> <li>13 Ein-/Ausschalter</li> <li>Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.</li> </ul>		Ausgangsbuchse eines HD DVD Players oder einer Set-Top-Box.	
Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabe angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		Unterstützt HDMI Version 1.0.	
angeschlossen ist.  12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- SUB 15 Stifte)  PC. Die Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	11. PC Audio-Eingang (3,5mm-Buchse)	Verbindung der Soundkarte eines PC mit dem Plasma TV, zur	
12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D- Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines SUB 15 Stifte)  PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		Übertragung des Tons, wenn Ihr PC über ein DVI- oder D-Sub-Kabel	
SUB 15 Stifte)  PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.		angeschlossen ist.	
wenden Sie sich an Ihren Händler.  13 Ein-/Ausschalter  Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	12.RGB PC-EINGANGSBUCHSE (D-	Verbindung mit einem Videosignal aus einer Videoausgangsbuchse eines	
13 Ein-/Ausschalter Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	SUB 15 Stifte)	PC. Die Verbindungskabel zum PC sind je nach Gerät unterschiedlich, bitte	
		wenden Sie sich an Ihren Händler.	
	13 Ein-/Ausschalter	Zum EIN-/AUSSCHALTEN des Fernsehgerätes.	
14.NETZSTECKER-STROM- Das mitgelieferte Netzkabel so weit wie möglich in die Buchse einstecken	14.NETZSTECKER-STROM-	Das mitgelieferte Netzkabel so weit wie möglich in die Buchse einstecken.	
EINGANGSBUCHSE Den Netzstecker richtig in die Steckdose stecken.	EINGANGSBUCHSE	Den Netzstecker richtig in die Steckdose stecken.	

## BEDIENELEMENTE AUF DEM HAUPTGERÄT


Folgende Bedienelemente stehen auf der Vorderseite des Fernseher zur Verfügung und können direkt ohne Fernbedienung benutzt werden.

Power Menu Select Vol+ Vol- Ch+ Ch-

Tastenbezeichnung	Bedienung
Taste POWER	Power on / offEin-/Ausschalter
	Zum Aktivieren des Haupt-OSD-Menüs, wenn diese Funktion nicht eingeschaltet ist.
Menütaste	Durchsuchen des Stammmenüs, sofern OSD eingeschaltet ist.
	Stoppt die automatische Frequenzsuche
	Zum Aktivieren der Quelle und zur Auswahl von OSD, falls das Hauptmenü nicht eingeschalt
	et ist.
Taste Select	Zum Ändern der Eingangsquelle mithilfe der Taste Select.
Taste Select	Zur Auswahl von OSD-Hilfefunktionen, sofern der Haupt-OSD aktiviert ist.
	Activates child menu when child menu exists. Aktiviert das Kindermenü, sofern vorha
	nden.
Vol. (Dioilteate mach	Vermindert die Lautstärke des Lautsprechers/Kopfhörers, sofern OSD nicht aktiviert ist.
Vol+ (Pfeiltaste nach oben)	Zur Auswahl von OSD-Hilfefunktionen, sofern der Haupt-OSD aktiviert ist.
	Vermindert die Werte des Benutzermenüs, wenn der Haupt-OSD aktiviert ist.
Volume - (Pfeiltaste nach	Erhöht die Lautstärke des Lautsprechers/Kopfhörers, sofern OSD nicht aktiviert ist.
· ·	Zur Auswahl von OSD-Hilfefunktionen, sofern der Haupt-OSD aktiviert ist.
unten)	Erhöht die Werte des Benutzermenüs, wenn der Haupt-OSD aktiviert ist.
	Erhöht die Programmnummer und den Kanal, wenn kein OSD eingeschaltet ist.
Channel+ (Pfeiltaste nach	Durchsucht die Eingangsquelle, wenn OSD eingeschaltet ist.
links)	Zur Auswahl von OSD-Hilfefunktionen, sofern der Haupt-OSD aktiviert ist.
	Durchsuchen des vorherigen Menüs, sofern OSD eingeschaltet ist.
	Reduziert die Programmnummer und den Kanal, wenn kein OSD eingeschaltet ist.
Channel - (Pfeiltaste	Durchsucht die Eingangsquelle, wenn OSD eingeschaltet ist.
nach rechts)	Zur Auswahl von OSD-Hilfefunktionen, sofern der Haupt-OSD aktiviert ist.
nach rechts)	Durchsuchen des nächsten Menüs, sofern OSD eingeschaltet ist.

## **FERNBEDIENUNG**

## Abbildung der Fernbedienung

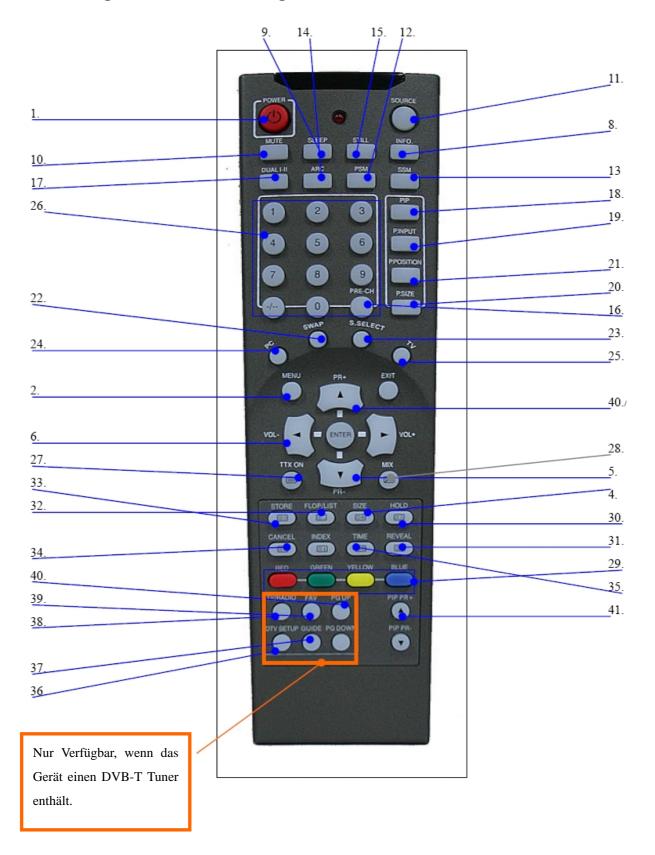

## Bedienfunktionen der Fernbedienung

Tastenbezeichnung	Bedienung
1. Power (Ein-/Ausschalt er)	Power On/OffEin-/Ausschalter
2.Menu2 Menu (Menü)	Dieselbe Menütaste wie auf der Tastatur.
3. UpAuf	Dieselbe "Auf"-Taste wie auf der Tastatur.
4. DownAb	Dieselbe "Ab"-Taste wie auf der Tastatur.
5. RightRechts	Dieselbe "Nach rechts"-Taste wie auf der Tastatur.
6. LeftLinks	Dieselbe "Nach links"-Taste wie auf der Tastatur.
7. SelectSelect	Dieselbe "Wahltaste" wie auf der Tastatur.
8. InfoInfo	Anzeige der Information zur Eingangsquelle
9. Sleep TimeSleep Time	Anzeige der eingestellten Einschlafzeit in Minuten, wenn kein Sleep-Timer OSD aktiviert ist.  Bei aktiviertem Sleep-Timer OSD immer eine Mindesteinschlafzeit einstellen, die höher als der aktuell eingestellte Wert liegt.  Wenn die Einschlafzeit auf den Maximalwert eingestellt ist, wird der Sleep Timer deak tiviert.
10. Mute (Stummschaltung )	Hin- und Herschalten zwischen Lautsprecher/Kopfhöhrer und Stummschaltung.
11. SourceQuelle	Zum Wechseln der OSD-Quelle, sofern diese Funktion noch nicht aktiviert ist.  Zum Deaktivieren der Funktion zum Wechseln der OSD-Quelle, sofern diese Funktion aktiviert ist.
12.PSM(Picture Standard	Anzeige des Bildstandards, sofern der OSD-Bildstandard nicht aktiviert ist.
Mode)12. PSM (Picture St andard Mode)	Changes picture standard when picture standard OSD is activated. Wechseln des Bilds tandards, sofern der OSD-Bildstandard aktiviert ist.
13. SSM(Sound Standard M ode)SSM(Sound Standard M ode)	Anzeige des Klangstandards, sofern der OSD-Klangstandard nicht aktiviert ist.  Wechseln des Klangstandards, sofern der OSD-Klangstandard aktiviert ist.
14. ARCARC	Anzeige des Aspektverhältnisses des Bildes, sofern diese OSD-Funktion nicht aktiviert ist.  Ändern des Aspektverhältnisses, sofern diese OSD-Funktion aktiviert ist.
15. STILLSTILL	Toggles status between motion and still image.Umschalten zwischen Standbild und nor malem Bild.
16. PRE_CHPRE_CH	Umschalten auf das zuletzt eingestellte Programm.
17. Dual I-IIDual I-II	Anzeige des MTS des Klangformats, sofern diese OSD-Funktion nicht aktiviert ist.  Umschalten auf ein anderes Klangformat, sofern die MTS-OSD-Funktion aktiviert ist.
18. PipPip	Umschalten des Bild-in-Bild-Status
19. Pip InputPip-Eingang	Auswahl der Bild-in-Bild-Eingangsquellen, sofern PIP eingeschaltet ist.

20. Pip SizePip Size	Umschalten auf eine andere Bild-in-Bild-Größe, sofern PIP eingeschaltet ist.
21. Pip PositionPip Posi	Umschalten der PIP-Position, sofern die PIP-Bildgröße nicht auf doppelten Bildschirm
tion	eingestellt ist.
22. SwapSwap	Umschalten von Haupteingangsquelle und PIP-Eingangsquelle.
23. S.SelectS.Select	Auswahl von Haupt / PIP Klangquelle, wenn PIP aktiviert ist.
24. PCSTÜCK	Umschalten auf PC / DVI als Eingangsquelle
21. 16516616	Wenn der PC die aktuelle Eingangsquelle ist, dann wird auf DVI umgeschaltet.
25. TVTV	Wenn die aktuelle Eingangsquelle nicht TV ist, wird auf TV umgeschaltet.
26. 0~9	Direkte Eingabe des Zahlenwertes zum Umschalten des Programms.
27. TTX ONTTX ON	Wenn die Haupteingangsquelle TV lautet und Teletext enthält, dann wird der Teletext
Z7. TIA ONTIA ON	modus eingeschaltet.
28. TTX MIXTTX MIX	Wenn der Teletextmodus eingeschaltet ist, dann kann man auf TTX mix und TTX Ga
ZU. IIN PININ PIN	nzbildschirm umschalten.
29. TTX	
RED/GREEN/ CYAN/YELLOWRE	Sendet den Teletextbefehl TTX Rot / Grün / Blau/ Gelb.
D/GREEN/ CYAN/YELLOW	
30. TTX HOLDTTX HOLD	Einfrieren der aktuellen Teletextseite.
31. TTX REVEALTTX REVEAL	Reveals concealed information.Aufdecken verborgener Informationen.
32. TTX LIST/FLOFTTX LIS	Umschalten auf den LIST- und FLOF-Modus
T/FLOF	onionation du dell'Elet did 1201 Modde
33. TTX StoreTTX Store	Speichert die Seite ROW24 in den nichtflüchtigen Speicher im LISTEN-Modus.
34. TTX UpdateTTX Update	Aktualisieren der Seiten.
35. TTX TimeTTX Time	Displays time/date information.Anzeige von Uhrzeit/Datum.
36. DTV SetupDTV Setup	Abrufen des Digital TV-Einstellungsmenüs
37. PROGRAMMFÜHRER	Activates digital TV program guideAktiviert den digitalen TV-Programmführer
38. TV/RADIOTV/RADIO	Switches TV/Radio channels in digital TVUmschalten von TV/Radioprogrammen im Dig
	ital-TV
39. FAVFAV	Abrufen des Menüs mit voreingestellten Programmen.
40. PG UP/DOWNPG UP/DOWN	Executes page up/down at digital channel list menuEine Seite auf/ab im Listenmenü d
107 10 017 DUMING 017 DOWN	er digitalen Kanäle.
41. PIP CH Up/DownPIP CH	Einen Kanal höher/niedriger, sofern PIP Video TV oder Digital TV eingestellt ist.
Up/Down	Zanen Marie Honormoungor, Solom i il Video i V Such Digital i V Singestein ist.

ist PIP Option.

ist DVB-T Option.


#### Grundbedienfunktionen

#### Ein- und Ausschalten des PDP/LCD TV

Die Taste Power auf der Fernbedienung drücken. Der PDP/LCD schaltet sich ein und Sie können alle seine Funktionen benutzen. Sie können das Fernsehgerät auch über die Einschalttaste am Gerät einschalten. Mit dem Ein-/Ausschalter auf der Geräterückseite, kann man das Gerät vollkommen ausschalten oder in den Stand-by-Modus versetzen kann.

#### Quelle wählen

Die Taste **Source** auf der Fernbedienung drücken. Dann erscheint folgende Liste mit den Eingangsquellen: Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung drücken und die Quelle wählen. Sie haben die Auswahl zwischen verschiedenen Quellen.

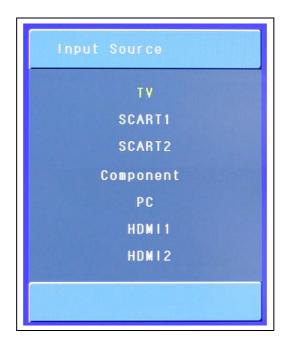

<Liste der Eingangsquellen>

#### Lautstärkeregler



VOL- auf der

Fernbedienung können Sie die Lautstärke einstellen.

Drücken Sie die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung, wenn Sie den Ton zeitweise ausschalten möchten.

#### **OSD-Menüaufbau**

- Das Bildschirm-Menü OSD (On Screen Display) gibt dem Benutzer die Möglichkeit, verschiedene Funktionen und Parameter seinen Wünschen entsprechend einzustellen.
  - Die Taste MENU auf der Fernbedienung drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen.

#### **BEISPIEL** eines OSD-Menüs



#### 1. Hauptmenü

Die Taste MENU auf der Fernbedienung drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen.

Zunächst den Menüpunkt mit der Taste CH+ /CH- auswählen.

Zur Auswahl von Hauptmenüpunkten einfach die Taste **vol.**+ oder **ENTER** auf der Fernbedienung drücken.

#### 2. Untermenü

3. Jeder Menüpunkt hat sein eigenes Untermenü. Optionen des Untermenüs

A: Wird nicht ▶ angezeigt, dann hat dieser Punkt kein Untermenü.

Sie können das Untermenü aufrufen und den gewünschten Menüpunkt einstellen.

Die Option des Untermenüs mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.

Und dann mit VOL+ oder ENTER das Untermenü öffnen.

B: Wird hier ▶ angezeigt wird, können Sie diesen Punkt folgendermaßen auswählen:

## ► Picture (Bildmodus)

 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.



2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü.

Das Untermenü mit der TasteENTER aufrufen.



- **4.** Markieren Sie die gewünschte Bildoption mit der Taste **VOL+/VOL-** .
- Standard → Movie → Mild → Custom → Dynamic → Standard → ...
- 5. Zum Zurückkehren EXIT drücken.

#### **▶**Custom

## (Benutzerdefinierte Einstellung)

 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.



- Wählen Sie das Bild-Hauptmenü\_\_
- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- 4. Custom wählen und das
  Untermenü mit der Taste ENTER
  aufrufen. Dann erscheint das
  Custom-Untermenü.



5. Sie sehen nun die


Bildeinstellungsleiste. Sie können jeden Wert der persönlichen Einstellungen (Custom) anpassen, jedoch werden diese Werte im benutzerdefinierten Modus Custom eingespeichert.


6. Zum Zurückkehren in das Hauptmenü "MENU" drücken.



## CONTRAST (KONTRAST)


Einstellen des Helligkeits- unterschieds zwischen dem hellen und dem dunklen Teil des Bildschirms.

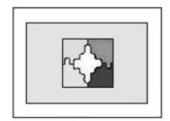


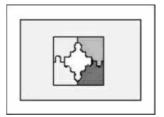

## HELLIGKEIT

Einstellen der Helligkeit des Bildschirms.

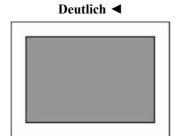

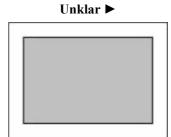


## COLOR (Farbe)

Einstellen der dunklen und hellen Farben des Bildschirms.



**Dunkel**◀

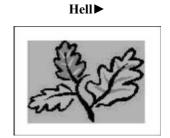

Verstärken▶

SHARPNESS (Schärfe)

Einstellen der Bildschärfe des Bildschirms.



Vermindern **◄** 

Weniger scharf◀



Scharf▶


#### ► Color Tone (Farbton)

Ihr PDP/LCD hat
Bildschirmtemperaturen
(Farbeinstellungen):

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü\_



- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- **4.** Markieren Sie die Option Colour tone mit der Taste **CH+/CH-** .
- Markieren Sie den gewünschten Farbton mit der Taste VOL+/VOL- .

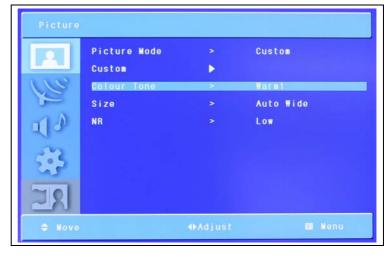

#### ₩ WARM 1, 2

Bildschirm erscheint warm: Dunkelrot

☞ Normal

Normal: Werkseitige Einstellungen.

☞ Cool 1, 2

Bildschirm erscheint kühl: Dunkelblau

6. Zum Zurückkehren EXIT drücken.

## ► Size (Größe)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü



Das Untermenü mit der Taste
 ENTER aufrufen.

- 4. Markieren Sie die Option Size mit der Taste CH+/CH- .
- 5. Markieren Sie die gewünschte Bildgröße mit der Taste VOL+/VOL- .
- Auto Wide -> Wide -> Panorama -> Zoom -> 4:3 -> 14:9 -> Auto Wide -> ...
- 6. Zum Zurückkehren EXIT drücken.

#### ► NR

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü



- Das Untermenü mit der TasteENTER aufrufen.
- **4.** Markieren Sie die Option NR mit der Taste **CH+/CH-** .
- Markieren Sie eine gewünschte NR mit der Taste VOL+/VOL- .



- Low -> Middle -> High -> Off -> Low -> ...
- 6. Zum Zurückkehren EXIT drücken.

## Country (Land)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das Kanal-Hauptmenü.



- Das Untermenü mit der TasteENTER aufrufen.
- **4.** Markieren Sie die Option Land mit der Taste **CH+/CH-** .
- 5. Wählen Sie das Land mit der Taste **VOL+/VOL** .



6. Zum Zurückkehren EXIT drücken.

#### ► Auto Store (Automatisches Speichern)

- **1.** Press **MENU** button to display the main OSD menu.Die Taste **MENU** drücken, um das Haupt-OSD-Menü aufzurufen.\_\_
- Das Kanal-Hauptmenü mit der
   Taste CH+ / CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.



Das Untermenü mit der TasteENTER aufrufen.



**4.** Mit der Taste **CH+ / CH-** die Option Auto Store markieren und **ENTER** drücken.

5. Dann erscheint die Sendersuchleiste. Der PDP/LCD führt dann eine automatische Programmsuche durch.

Während der Kanalsuche, können Sie nach Markieren der **Starttaste** mithilfe von **ENTER** auch die Kanalsuche durch Markieren der **Stopptaste** beenden.

## ► Manual Storev (Manuelles Speichern)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Kanal-Hauptmenü mit der Taste
   CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- Das Untermenü mit der TasteENTER aufrufen.
- Manual Store markieren und das
   Untermenü mit der Taste ENTER
   aufrufen.




# ► Manual Store ► Prog. (Manuelles Speichern/Prog)

 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.



- 2. Mit der Taste CH+ / CH- das Kanalhauptmenü aufrufen und MENU/ENTER drücken.
- 3. Die Option Manual Store mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.
- Das Prog. Menü mit der Taste CH+ /
   CH- auf der Fernbedienung aufrufen.

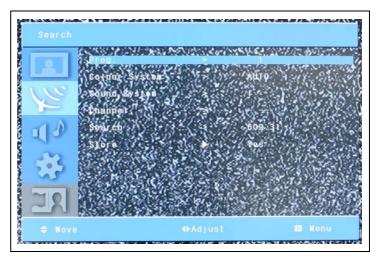

Sie können Prog. mithilfe der TasteVOL+/VOL- markieren.



## ► Manual Store ► Colour System (Farbsystem)

 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.




2. Markieren Sie das Kanalhauptmenü mit der Taste CH+/CH-

- 3. Mit der Taste CH+ / CH- die Option Manual Store markieren und ENTER drücken.
- **4.** Das Farbsystemmenü mit der Taste **CH+** / **CH-** auf der Fernbedienung aufrufen.



5. Sie können das Farbsystem mithilfe der Taste **VOL+/VOL-** markieren.

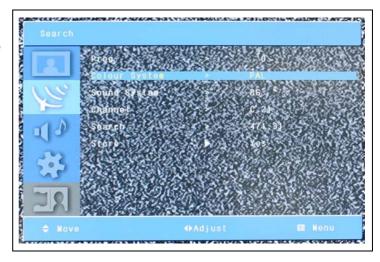


- ► Manual Store ► Sound

  System (Manuelles

  Speichern Klangsystem)
- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.



- 2. Das Kanalhauptmenü mit der Taste L CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.
- 3. Mit der Taste CH+ / CH- die Option Manual Store markieren und ENTER drücken.
- 4. Das Klangsystemmenü mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.

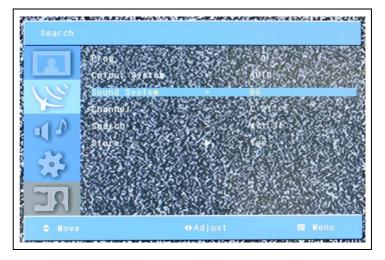

Sie k\u00f6nnen das Klangsystem mithilfe der Taste VOL+/VOL- markieren.



- Manual Store
  Channel (Manuelles
- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.

Speichern - Kanal)



- Mit der Taste CH+ / CH- das
   Kanalhauptmenü aufrufen und MENU/ENTER drücken.
- 3. Die Option Manual Store mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.
- Das Kanalmenü mit der Taste CH+ /
   CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 5. Mit der Taste ENTER können Sie auf AIR/Cabel (Antenne/Kabel) umschalten.
- **6.** Sie k?nen den Kanal aber auch mithilfe der Taste **CH+/CH-** einstellen.



## ► Manual Store ► Search (Manuelles Speichern – Suche)

 Die Taste MENU dr?ken, um das Haupt-OSD-Men□anzuzeigen.



- Das Kanalhauptmen ☐mit der Taste
   CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.
- 3. Mit der Taste CH+ / CH- die Option Manual Store markieren und ENTER dr?ken.
- Das Suchmen ☐ mit der Taste CH+ /
   CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 5. Das Untermen□mit der TasteENTER aufrufen.
- **6.** Sie können die Suche aber auch mithilfe der Taste **CH+/CH-** starten.



## ► Manual Store ► Store (Manuelles Speichern – Speichern)


 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.\_\_




2. Select the Channel main menu with CH+/CH- button on the remote

control.Das Kanalhauptmenü mit den TastenCH+/CH- auf der Fernbedienung wählen.

- 3. Die Option Manual Store mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.
- 4. Das Men□Store (Speichern) mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.

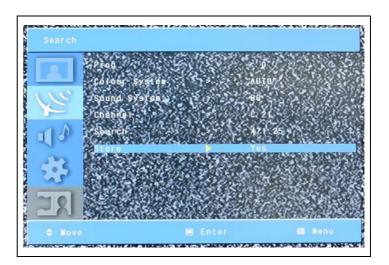

- **5.** Press **ENTER** to enter the sub menu.Das Untermenü mit **ENTER** aufrufen.
- 6. Zum Speichern die Taste ENTER drücken.

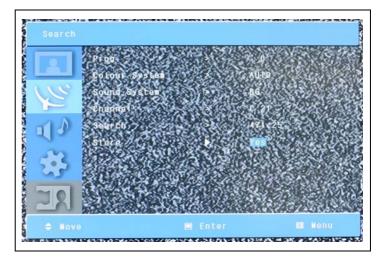


# Add/Delet (Hinzufügen/Löschen)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Select the Channel main menu with CH+/CH- button on the remote control.Das Kanalhauptmenü mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 3. Die Option Add/Delete mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.
- **4.** Das Untermenü mit der Taste **ENTER** aufrufen. Dann erscheint die Liste mit den Lieblingsprogrammen.
- 5. Sie können ein Programm auch mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.

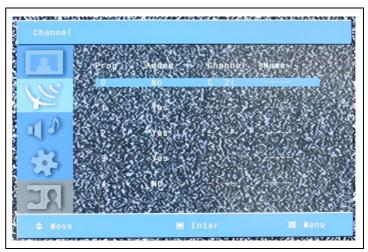

#### **BEARBEITEN DER LISTE**

Sie können Programme in der Liste EINFÜGEN, LÖSCHEN, ÜBERSPRINGEN und ERSETZEN.

#### ► BEARBEITEN DER PROGRAMME IN DER LISTE


Wenn Sie ein Programm bearbeiten wollen, drücken Sie die Taste ENTER. Das Feld lässt sich mit der Taste CH+/CH- ändern. Zum Zurückkehren, die Taste MENU drücken.

# Sort (Sortieren)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Kanalhauptmenü mit der Taste
   CH+/CH- auf der Fernbedienung wählen.
- 3. Das Menü Sortieren (Sort) mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 4. Das Untermenü über die Taste ENTER aufrufen. Dann erscheint die Liste zum Sortieren des Programms. (Hinweis: Sie können diese Liste auf diesem Bild nicht sehen, weil dieses Bild kein richtiger Bedienmodus sondern ein Designmodus ist).
- 5. Sie können ein Programm auch mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.

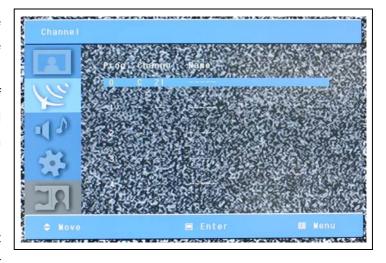

#### ► BEARBEITEN DER PROGRAMME IN DER LISTE

Wenn Sie ein Programm sortieren wollen, drücken Sie die Taste MENU/ENTER. Dann können Sie ein Feld mit der Taste VOL+/VOL- markieren. Drücken Sie zum Sortieren die Taste ENTER auf dem Feld. Das Feld lässt sich mit der Taste CH+/CH- ändern. Zum Zurückkehren, die Taste MENU drücken.

#### Name


- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Kanalhauptmenü mit der Taste
   CH+/CH- auf der Fernbedienung wählen.
- Das Menü Name mit der Taste CH+ /
   CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 4. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen. Dann erscheint die Liste zum Sortieren des Programms.
- 5. Sie können einen **Programm-Namen** ändern.



Wenn Sie einen Programm**namen** ändern möchten, drücken Sie die Taste

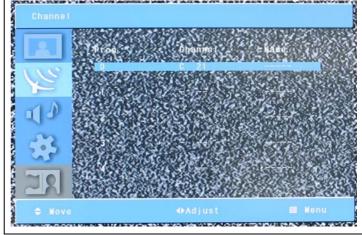

**ENTER**. Dann können Sie einen Namen eingeben und sich mit der Taste **CH+/CH-** fortbewegen. Das Feld lässt sich mit der Taste CH+/CH- ändern. Zum Zurückkehren, die Taste **MENU** drücken.

# ► Fine Tune (Feinabstimmung)

Mit der Feinabstimmung können Sie manuell den Tuner des PDP/LCD einstellen, wenn Sie Schwierigkeiten mit Analogkanälen haben.

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Kanalhauptmenü mit der Taste
   CH+/CH- auf der Fernbedienung wählen.



- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- 4. Die Option Fine tune mit der Taste CH+ / CH- markieren und ENTER drücken. Dann erscheint die Feinabstimmungsleiste.



5. Die Feinabstimmung mit den Tasten VOL+ oder VOL-.

#### ► Mode

Ihr PDP/LCD verfügt über vier automatische Klangeinstellungen ("Standard", "Music", "Movie"," Speech"), die alle werkseitig eingestellt worden sind. Sie können über die Taste "SOUND" auf der Fernbedienung (oder aber durch eine direkte Einstellung im Menü) die Klangfarben Standard, Movie, Music oder News aktivieren oder aber "Custom" wählen und automatisch Ihre eigenen Klangeinstellungen aufrufen.

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das SOUND-Hauptmenü mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- **4.** Markieren Sie die gewünschte Bildgröße mit der Taste **VOL+/VOL-** .



☞ Stardard -> Music -> Speech -> Custom -> Standard -> ...

## ► Volume (Lautstärke)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das SOUND-Hauptmenü mit der
   Taste CH+ / CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.



3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.



4. Die Option Volume markieren und

das Untermenü mit der Taste

ENTER aufrufen. Dann erscheint die Lautstärkeleiste.

5. Die Lautstärke mit der Taste VOL+ oder VOL- einstellen.




#### Balance

Dieser Parameter ermöglicht Ihnen die Einstellung des Abgleichs zwischen dem linken und rechten Lautsprecher.

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das SOUND-Hauptmenü mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.

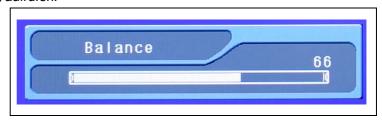

4. Balance wählen und das

Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen. Dann erscheint die Balanceleiste.

5. Die Balance mit der Taste VOL+ oder VOL- einstellen.



# ► Equalizer

Mithilfe des OSD-Menüs können Sie Treble, Bass und Balance nach Ihren Wünschen einstellen.

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das SOUND-Hauptmenü mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.
- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- 4. Equalizer wählen und das
  Untermenü mit der Taste ENTER
  aufrufen. Dann erscheinen die
  Menüleisten zur Einstellung des
  Equalizers.
- 5. Markieren Sie ein Balkendiagramm mit der Taste VOL+, VOL- auf der Fernbedienung und stellen Sie die Werte mit der Taste CH+ / CH- ein.
- 6. Drücken Sie auf EXIT auf der Fernbedienung, um den Equalizer zu verlassen. Das Ergebnis wird automatisch gespeichert.







#### **▶**AutoVolume

# (automatische Lautstärke)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das SOUND-Hauptmenü mit der
   Taste CH+ / CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- **4.** Den Menüpunkt Auto Volume markieren.



5. Sie können nun mithilfe der Taste VOL+ oder VOL- die Option On/Off (Ein/Aus) wählen.

# ► Sound Mode (Klangmodus)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das SOUND-Hauptmenü mit der
   Taste CH+ / CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- 4. Die Option Soundmodus markieren.
- 5. Wählen Sie den Soundmodus mit der Taste VOL+/VOL .



#### ► Reset

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Setup-Hauptmenü mit der
   Taste CH+ / CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenii mit der Taste ENTER aufrufen.
- Die Option Reset markieren und das Untermenü mit der Taste
   ENTER aufrufen.
- 5. Wenn Sie Ihr TV-Gerät reinitialisieren wollen, drücken Sie die Taste ENTER. Dann wird das System auf alle Ausgangseinstellungen zurückgesetzt.





# ► Time ► Clock (Uhrzeit) Einstellen der aktuellen Uhrzeit

- 1. Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Das Setup-Hauptmenü mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenü mit der Taste **ENTER** aufrufen.
- Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen. Dann erscheint das Menü

zum Einstellen der Uhrzeit.

- Die Uhrzeit mithilfe der Taste VOL+ einstellen.
- 6. Den Cursor durch Drücken der Taste VOL-, VOL+ bewegen und mit CH+/CH- die Zeit einstellen.





#### ► Time ► On Timer (Einschaltzeit)

Dieser PDP/LCD kann automatisch zu einer bestimmten Zeit eingeschaltet werden.

Bevor Sie den Timer benutzen können, müssen Sie die aktuelle Uhrzeit, wie vorher beschrieben, im

PDP/LCD einstellen.

 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.

2. Das TIME-Hauptmenü mit der Taste CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.
- **4.** Mit der Taste **VOL**+ die Einschaltzeit wählen.



5. Den Cursor durch Drücken der

Taste VOL-, VOL+ bewegen und mit CH+/CH- die Einschaltzeit einstellen.

(Hinweis: Sie können die Echtzeit auf diesem Bild nicht sehen, weil dieses Bild kein richtiger Bedienmodus sondern ein Designmodus ist). Im Bedienmodus können Sie auch die aktuelle Uhrzeit sehen).

#### ► Time ► Off Timer (Ausschaltzeit)

Dieser PDP/LCD kann automatisch zu einer bestimmten Zeit ausgeschaltet werden.

Bevor Sie den Timer benutzen können, müssen Sie die aktuelle Uhrzeit, wie vorher beschrieben, im

PDP/LCD einstellen.


 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.

 Das TIME-Hauptmenü mit der Taste
 CH+ / CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



3. Das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen.

**4.** Mit der Taste **VOL**+ die Ausschaltzeit wählen.

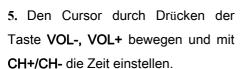



(Hinweis: Sie können die Echtzeit auf diesem Bild nicht sehen, weil dieses Bild kein richtiger Bedienmodus sondern ein Designmodus ist). Im Bedienmodus k?nen Sie auch die aktuelle Uhrzeit sehen).

#### ► Time ► On Time Channel

Hier stellen Sie den Kanal ein, mit dem sich der PDP/LCD automatisch einschalten soll.

- Nur möglich, wenn die Einschaltzeit eingestellt und die On Time auf ON (Ein) steht.
- Die Taste MENU dr?ken, um das Haupt-OSD-Men□anzuzeigen.
- 2. Das TIME-Hauptmen□mit derTaste CH+ / CH- auf derFernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermen ☐ mit der Taste ENTER aufrufen.
- **4.** Den Men?unkt On Time Channel w?len.
- 5. Mit der Taste VOL-, VOL+ die Einstellung vornehmen.



#### ► Time ► On Time Volume

Hier stellen Sie die Lautstärke ein, zu der sich der PDP/LCD automatisch einschaltet.

- Nur möglich, wenn die Einschaltzeit eingestellt und die On Time auf ON (Ein) steht.
- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü auf zurufen.
- Das TIME-Hauptmenü mit der Taste CH+/CH- auf der Fernbedienung aufrufen.



Press ENTER to enter the sub menu. Das Untermenü mit ENTER aufrufen.

- **4.** Den Menüpunkt On Time Volume markieren.
- Nun die Lautstärke mit der Taste VOL-, VOL+ einstellen.



# ► Language (Sprache)

Stellen Sie die gewünschte OSD-Anzeigesprache ein.

Es stehen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch und Slowenisch zur Verfügung.

- Die Taste MENU dr?ken, um das Haupt-OSD-Men□auf zurufen.
- Das Setup-Hauptmen□mit der
   Taste CH+ / CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenü mit **ENTER** aufrufen.
- **4.** Markieren Sie die Option Language mit der Taste **CH+/CH-** .
- **5.** Wählen Sie die Sprache mit der Taste **VOL+/ VOL-**.



#### OSD Tone

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Setup-Hauptmenü mit der
   Taste CH+/CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.




- 3. Das Untermenü mit ENTER aufrufen.
- **4.** Die Option OSD Tone markieren.
- 5. Nun die Lautstärke des OSD-Tons mit der Taste VOL-, VOL+ einstellen.



# ► Blue Screen (Blauer Bildschirm)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Setup-Hauptmenü mit der
   Taste CH+/CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.

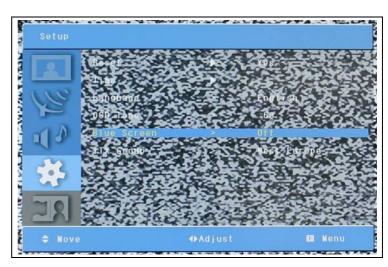

- 3. Das Untermenü mit ENTER aufrufen.
- 4. Die Option Blau wählen
- Sie können nun mithilfe der Taste
   VOL+ oder VOL- die Option On/Off
   (Ein/Aus) wählen.



# **▶** TTX Group

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- Das Setup-Hauptmenü mit der
   Taste CH+/CH- auf der
   Fernbedienung aufrufen.



- 3. Das Untermenü mit ENTER aufrufen.
- 4. Die Option TTX markieren.
- 5. Die gewünschte TTX Gruppe mit der Taste VOL+, VOL- wählen.



■ West Europe -> East Europe -> Rusian -> Aravic -> Farsi -> West Europe -> ...

#### ▶ Picture

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü.




- 3. Das Untermenü mit ENTER aufrufen.
- **4.** Markieren Sie eine Favoriten mit der Taste **VOL+/VOL-** .



#### **▶**Custom

# (Benutzerdefinierte Einstellung)

 Die Taste MENU drücen, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.

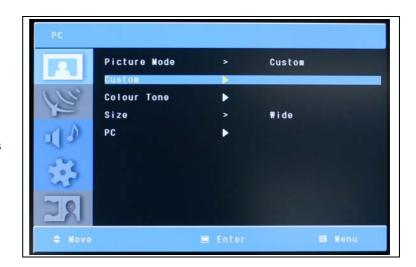

2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü.

3. Das Untermenü mit ENTER aufrufen.

Custom wählen und das
 Untermenü mit der Taste ENTER
 aufrufen. Dann erscheint das
 Custom-Untermenü.



5. Sie sehen nun die Bildeinstellungsleiste. Sie können jeden Wert der persönlichen Einstellungen

(Custom) anpassen, jedoch werden diese Werte im benutzerdefinierten Modus Custom eingespeichert.



# ► Color Tone (Farbton)

 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.



2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü.

- **3.** Das Untermenü mit **ENTER** aufrufen.
- **4.** Markieren Sie die Option Colour tone mit der Taste **CH+/CH-** .




Markieren Sie den gewünschten Farbton mit der Taste VOL+/VOL- .




Wenn Sie die Option "Custom" im Popup-Fenster "Colour Tone" im PC wählen, können Sie auch Untermodi wie Rot, Grün und Blau wählen.

# ► Color Tone (Farbton)

- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü.

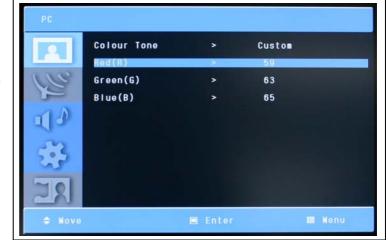

- **3.** Das Untermenü mit **ENTER** aufrufen.
- 4. Die Option Colour Tone markieren und das Untermenü mit der Taste

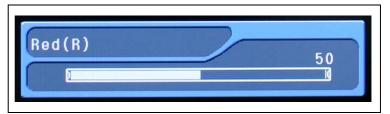

ENTER aufrufen. Dann erscheint das Farbton-Untermenü.


5. Die Option Rot (R) markieren und das Untermen⊡it der Taste ENTER aufrufen. Dann erscheint die Einstellungsleiste.



**6.** Sie können jeden Wert der Farbtöne einstellen.

# ► Size (Größe)

- Die Taste MENU dr?ken, um das Haupt-OSD-Men□anzuzeigen.
- 2. W?len Sie das Bild-Hauptmen□

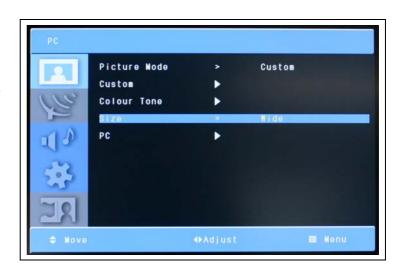

- 3. Das Untermen ☐ mit ENTER aufrufen.
- 4. Markieren Sie die Option Size mit der Taste CH+/CH- .
- 5. Markieren Sie die gewünschte Bildgröße mit der Taste VOL+/VOL- .
- 6. Zum Zurückkehren EXIT drücken.

#### ► PC

 Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.



- 2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü
- **3.** Das Untermenü mit **ENTER** aufrufen.
- Die Option PC markieren und das
   Untermenü mit der Taste ENTER
   aufrufen. Dann erscheint das PC-Untermenü.



5. Mit der Taste CH+ / CH- Auto Adjust markieren und ENTER drücken.


- ► PC
- Die Taste MENU drücken, um das Haupt-OSD-Menü anzuzeigen.
- 2. Wählen Sie das Bild-Hauptmenü



- 3. Das Untermenü mit ENTER aufrufen.
- Die Option PC markieren und das Untermenü mit der Taste ENTER aufrufen. Dann erscheint das PC-Untermenü.



5. Sie können jeden Wert der PC-Einstellung persönlich anpassen.

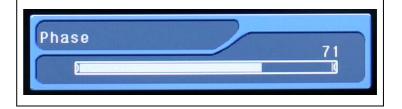

• Weitere Einzelheiten siehe nächste Seite.

